MAZDA CX-6e

GHID SIMPLIFICAT DE UTILIZARE



1 ÎNCĂRCAREA ȘI PREGĂTIREA MAZDA CX-6e

1.1 Alegerea opțiunii de încărcare potrivite

Poți încărca Mazda CX-6e în trei moduri:

1. Încărcare CA (priză de perete casnică sau publică). Ideal pentru utilizarea zilnică. De la 0% la 100% în aproximativ 8 ore (putere de 11 kW). Necesită un cablu de tip 2.

2. Încărcare rapidă CC (stație de încărcare publică). Perfect pentru călătorii lungi sau reîncărcări rapide. de la 10% până la 80% în 24 de minute. Necesită conector pentru Sistemul de Încărcare Combinat (CCS).

3. Priză electrică casnică. A se utiliza numai în caz de urgență. 24+ ore. Nu se recomandă pentru încărcarea regulată.

Cum se conectează cablul de încărcare

- Deschide clapeta de încărcare.
- Conectează cablul corect (tip 2 pentru încărcare CA, CCS pentru încărcare rapidă CC).
- Încărcarea va începe automat odată ce dispozitivul este conectat corect.
- Autentificarea poate fi necesară la domiciliu sau atunci când utilizezi încărcătoare publice pentru a începe încărcarea sau pentru a iniția plata.

Monitorizarea progresului încărcării

Poți verifica stadiul încărcării

- Pe ecranul central.
- În aplicația MAZDA 6e & CX-6e.
- Pe încărcătorul public - unele afișează progresul încărcării pe ecran.

Când încărcarea este finalizată

Când mașina este complet încărcată sau ești gata de plecare:

- Descuie vehiculul (dacă este necesar).
- Deconectează cablul.
- Închide clapeta de încărcare.

Poți depozita cablul în portbagaj sau în torpedou (portbagaj frontal). Un cablu de încărcare de tip 2, mod 3 este furnizat standard. Funcționează atât cu prize de perete monofazice, cât și trifazice.



1.2 Recomandări pentru o încărcare inteligentă și eficientă

Încarcă peste noapte acasă, folosind o stație de încărcare de perete, pentru a beneficia de tarife mai mici la energia electrică și mai mult confort.

Încearcă să încarci bateria până la 80% pentru condusul zilnic – acest lucru ajută la protejarea stării de bună funcționare a bateriei pe termen lung.

Utilizează cu moderație încărcarea rapidă CC, deoarece utilizarea frecventă poate afecta performanța bateriei pe termen lung.



1.3 Pre-încălzirea bateriei

În condiții de frig, poți îmbunătăți performanțele de condus prin precondiționarea bateriei. Pur și simplu setează ora de plecare dorită folosind aplicația MAZDA 6e & CX-6e sau ecranul central – vehiculul va încălzi bateria înainte de a începe călătoria. Pre-încălzirea se activează automat în timpul încărcării, atunci când este benefică pentru procesul de încărcare.

2 INTRAREA ÎN VEHICULUL TĂU MAZDA CX-6e

2.1 Descuierea/încuierea vehiculului

Ușile și portbagajul vehiculului pot fi deschise sau închise folosind:

1. Cheia cu telecomandă, fizică, convențională.





2. Cheia Bluetooth®[1] prin intermediul aplicației MAZDA 6e & CX-6e, atunci când este instalată pe un smartphone și asociată cu vehiculul.

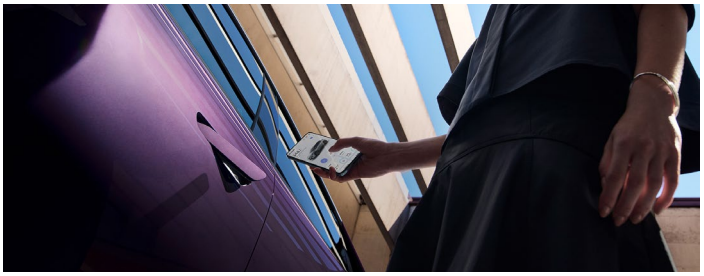

[1] Bluetooth este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

2 INTRAREA ÎN VEHICULUL TĂU MAZDA CX-6e

2.2 Mânere de portiere la nivelul caroseriei

Mazda CX-6e este echipată cu mânere de portiere la nivelul caroseriei, care se extind automat când vehiculul este descuiat. Pentru a deschide portiera, trage pur și simplu de mâner. Mânerele nu rămân extinse permanent – acestea se retrag după scurt timp, chiar dacă vehiculul rămâne descuiat. Pentru a le extinde din nou, poți apăsa butonul pentru a descuia de pe telecomanda din aplicația MAZDA 6e & CX-6e sau apasă ușor marginea frontală a mânerului. Odată ce un mâner este apăsat pentru a fi extins, mânerele rămase se vor extinde automat. Mânerele portierelor se retrag automat odată ce începi să conduci – în interiorul vehiculului se aude un clic ușor atunci când se întâmplă acest lucru.

Pentru a deschide mânerele portierelor pentru ca pasagerii să poată urca în mașină (de exemplu, atunci când iei un pasager), șoferul apasă butonul de deblocare de pe cotiera portierei, iar mânerele portierelor se vor extinde automat.

2.3 Mânere interioare ale portierelor, de tip buton

Fiind un vehicul electric modern, Mazda CX-6e dispune de un mecanism complet electronic pentru deschiderea portierelor din interior, oferind confort sporit. Butoanele de deschidere a portierelor sunt ușor de identificat, fiind conturate de iluminare. În cazul unei defecțiuni electrice, deasupra compartimentului de depozitare al portierei se află un mecanism mecanic de deschidere, accesibil după îndepărtarea capacului decorativ.





3 PREGĂTIREA PENTRU A CONDUCE MAZDA CX-6e

3.1 Pornirea vehiculului

Nu este necesară cheia de contact sau butonul de pornire – mașina pornește automat și este gata de drum imediat ce te așezi pe scaunul șoferului.

3.2 Oprirea vehiculului

Oprire automată: Când vehiculul este în poziția de parcare, scaunul șoferului este liber și toate ușile (inclusiv hayonul) sunt închise, vehiculul se va opri automat când este încuiat cu ajutorul cheii telecomandă sau al cheii Bluetooth® prin intermediul aplicației MAZDA 6e & CX-6e.

Oprirea manuală:

Pentru a opri vehiculul manual, verifică dacă acesta se află în poziția de Parcare și atinge *„**Meniu vehicul > Siguranță > Oprire sistem”*** pe ecranul central.

3.3 Reglarea scaunelor

Comenzile scaunelor pot fi acționate în trei moduri:

- Folosind glisoarele fizice de pe partea laterală a scaunului.
- Prin intermediul ecranului central, din secțiunea ***„Meniu vehicul > Vehicul > Scaune/Șofer/Geamuri”,*** apoi ***„Poziția scaunului șoferului”***.
- Sau prin comandă vocală.

3.4 Oglinzile laterale

Pentru a regla oglinzile laterale, mergi la ecranul central și selectează ***„Meniu vehicul > Vehicul > Scaune/Șofer/Geamuri”,*** apoi ***„Reglarea oglinzilor exterioare”.***

Apoi folosește butoanele ***„Sus”, „Jos”, „Stânga”*** și ***„Dreapta”*** situate pe laturile corespunzătoare ale volanului pentru a poziționa oglinzile după cum dorești.





La nivelul de echipare Takumi Plus, Mazda CX-6e este echipată cu oglinzi retrovizoare și laterale digitale.

Oglinzi laterale digitale – primele montate pe un model Mazda de serie. Acestea sunt prevăzute cu camere exterioare compacte care transmit imagini video în timp real către ecranele OLED de înaltă rezoluție din interior, montate în portiere. Oferind un câmp vizual cu 30% mai amplu, acestea asigură o vizibilitate mai bună în condiții de lumină redusă și îmbunătățesc aerodinamica.

Pentru a regla oglinzile laterale digitale, mergi la ecranul central și selectează ***„Meniu vehicul > Vehicul > Oglinzi laterale digitale”,*** apoi ***„Reglarea oglinzilor laterale digitale”.***

Oglinda retrovizoare digitală dispune de un ecran de 9 inchi cu o rezoluție de înaltă definiție de 1.920 × 384, care oferă imagini clare. Șoferii pot comuta între oglinda tradițională din sticlă și modul digital, în funcție de preferințe sau de condițiile de condus. Reglajele se efectuează cu ajutorul butoanelor situate pe partea din spate a oglinzii, nu prin intermediul ecranului central.

3.5 Selector moduri de condus

Maneta selectorului este situată în partea dreaptă, în spatele volanului. Odată ce ușile sunt descuiate, vehiculul este gata de pornire – nu se aude niciun sunet al motorului sau al starterului. Este suficient să apeși pedala de frână, apoi să împingi maneta selectorului în sus, în poziția ***„Condus”***. Litera ***„D”*** va apărea pe Head Up Display și în colțul din stânga sus al ecranului central. Eliberează pedala de frână pentru a începe să conduci.

3 PREGĂTIREA PENTRU A CONDUCE MAZDA CX-6e

3.6 Funcțiile și personalizarea volanului

Anumite funcții cheie ale vehiculului rămân accesibile direct de pe volan - oferind control rapid și comod în timpul condusului, inclusiv două butoane ***„Star”*** personalizabile. Prin ***„apăsare scurtă”*** sau ***„apăsare și menținere apăsată”*** poți configura până la 4 comenzi rapide personalizabile.

Cele două butoane în formă de stea de pe volan pot fi programate de utilizator cu comenzi rapide preferate, cum ar fi:

- Avertizare de depășire a vitezei (Pornit/Oprit).
- Apelare rapidă.
- Volan încălzit.
- Și altele.

Cum se personalizează:

Accesează ecranul central, selectează ***„Meniu vehicul > Vehicul > Altele”*** și atinge ***„Butoane personalizabile de pe volan”.***

<u>Alte comenzi de pe volan:</u>

Partea stângă:

- ***Sistem de monitorizare 360°:*** activează vizualizarea camerei pe ecranul central.
- ***Comutare mod de conducere:*** comută între modurile de conducere.
- ***Distanță Adaptivă pentru Pilotul Automat:*** reglează distanța de urmărire pentru pilotul automat adaptiv.

Partea dreaptă:

- ***Microfon:*** activează comenzile vocale (poate fi utilizat prin Apple CarPlay®[(2)], Android Auto™[(3)], sau sistemul intern al vehiculului).
- ***Volum sus/jos:*** reglează volumul audio.
- ***Piesa următoare/anterioară:*** trece peste piesele media.

[2] Apple CarPlay® este o marcă comercială înregistrată a Apple Inc. Disponibilitatea poate varia în funcție de dispozitiv, țară și limbă.

[3] Android, Android Auto™ sunt mărci comerciale ale Google LLC. Disponibilitatea poate varia în funcție de dispozitiv, țară și limbă.



1. : Creșterea vitezei sau reluarea vitezei setate anterior
2. : Sistem monitorizare 360°
3. : Reducerea vitezei de croazieră sau atingerea vitezei dorite pentru setarea acesteia
4. : Selectorul modului de conducere
5. : Reglarea distanței față de vehiculul din față
6. : Buton pentru funcții personalizabile 1 / Buton pentru funcții personalizabile 2
7. : Creșterea volumului
8. : Apăsare scurtă: reducerea volumului / Apăsare lungă: dezactivarea sunetului
9. : Piesa anterioară / Încheierea apelului
10. : Piesa următoare / Preluarea apelului
11. : Redare / Pauză
12. : Activarea / Dezactivarea afișajului Head-Up (HUD)
13. : Comenzi vocale / Recunoaștere vocală

3.7 Moduri de condus

Vehiculul permite trei moduri de condus:

- Normal (implicit).
- Sport.
- Individual.

Implicit, mașina pornește în modul Normal. Pentru a comuta între moduri, apasă butonul Moduri de condus din partea stângă a volanului. Fiecare apăsare a butonului Moduri de condus va activa modul următor.

Modul de condus curent este afișat în panoul aplicației de pe ecranul central.

4 CARACTERISTICI PENTRU CONDUS ȘI SIGURANȚĂ

4.1 Pilot automat

Maneta selectorului este utilizată și pentru acționarea pilotului automat:

- Pentru a activa funcția „Sistem de asistență pentru pilotul automat adaptiv și trafic (CTS)”, care include Pilotul automat adaptiv și menținerea pe banda de circulație, apasă o dată în jos maneta selectorului.
- Pentru a activa doar sistemul Pilot automat adaptiv, apasă maneta selectorului în jos a doua oară.
- Pentru dezactivarea pilotului automat, apasă o dată maneta selectorului, în sus.

4.2 Faruri

Farurile mașinii sunt presetate în modul automat, în care farurile se aprind și se sting în funcție de condițiile de condus.

Poți dezactiva modul automat pentru faruri în ecranul central selectând ***„Centrul vehiculului > Iluminare”***. Funcția inteligentă de fază lungă comută automat între faza lungă și faza scurtă, în funcție de trafic și de iluminare.

4 CARACTERISTICI PENTRU CONDUS ȘI SIGURANȚĂ

4.3 Ștergătoare

Pentru un plus de practicitate, comenzile ștergătoarelor sunt accesibile printr-o manetă clasică amplasată pe coloana de direcție. Meniul de setări din ecranul central oferă acces la reglarea nivelului de sensibilitate al funcției AUTO a ștergătoarelor.



Reglarea automată a sensibilității ștergătoarelor:

- În ***„Meniu vehicul > Condus”***, derulează în jos și selectează ***„Nivel de sensibilitate a ștergătoarelor”*** pentru a seta sensibilitatea automată a ștergătoarelor.

4.4 Lumini de avarie

Butonul luminilor de avarie se află pe panoul central din față, lângă comenzile luminilor interioare.

4.5 Sunetul EV

Vehiculele electrice sunt mult mai silențioase decât vehiculele tradiționale cu motor cu ardere internă (ICE), fără zgomot sau vibrații ale motorului. Pentru a spori gradul de conștientizare și precizie la volan, a fost elaborat un sunet EV specific. Acesta poate fi activat sau dezactivat manual prin intermediul ecranului central.

4.6 Sistem de detectare a persoanelor în vehicul

Acest sistem utilizează două module radar pentru detectarea mișcărilor micro și a tiparelor respiratorii din interiorul vehiculului. După ce șoferul încuie și oprește vehiculul, sistemul va declanșa automat un avertisment, semnalând că este posibil să fi uitat un pasager în interior.

Funcția de alertă are trei etape:

Etapa 1 – Vehiculul claxonează timp de 10 secunde, luminile de avarie se aprind intermitent și se trimite o alertă către aplicația MAZDA 6e & CX-6e.

Etapa 2 – După 10 secunde fără nicio acțiune, claxonul sună din nou timp de 20 de secunde și se trimite o a doua alertă către aplicația MAZDA 6e & CX-6e.

Etapa 3 – Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de 9 minute, unitatea de climatizare se activează automat la 25 °C.

4.7 Planificarea inteligentă a călătoriilor

În setările de navigare, poți seta nivelul minim preferat al bateriei pe care îl dorești la sosirea la destinație. Atunci când planifici un traseu, sistemul va verifica automat dacă nivelul actual al bateriei este suficient pentru a ajunge la destinație, respectând preferințele setate. Dacă nivelul bateriei este prea scăzut pentru a ajunge la destinație sau scade sub nivelul de rezervă preferat, sistemul va sugera automat opriri pentru încărcare de-a lungul traseului.

4.8 Alerte de baterie descărcată și afișare stație de încărcare

Atunci când bateria este descărcată, stațiile de încărcare din apropiere sunt afișate automat pe hartă, de obicei marcate cu o pictogramă de stație de încărcare. Poți atinge pictograma de pe hartă pentru a vizualiza detaliile stației.

5 CONFORT ȘI COMENZI

5.1 Reglarea comenzilor de climatizare

Setările pentru climatizare pot fi reglate prin intermediul ecranului central.

- O apăsare scurtă pe pictograma ***„Unitate de climatizare”*** deschide sau închide pagina de climatizare automată.
- O apăsare lungă pe pictograma ***„Unitate de climatizare”*** îți permite să activezi sau să dezactivezi funcția de climatizare automată.



5.2 Interfața om-mașină (HMI) – Ecranul central

Ecranul central de 26 de inchi înlocuiește sistemul tradițional Mazda Connect.

Toate comenzile și setările sunt accesibile prin intermediul acestui ecran. La modelul Mazda CX-6e, comenzile funcționează diferit - la fel ca la un smartphone, funcțiile pot fi controlate prin atingere, gesturi sau comenzi vocale.

Head Up Display-ul reprezintă, de asemenea, unul dintre elementele cheie ale ecranului central, oferind informații esențiale direct în câmpul vizual al șoferului.



5.3 HMI – Prezentare generală a ecranului central

Ecranul central din Mazda CX-6e este împărțit în cinci secțiuni principale, fiecare oferind acces intuitiv la funcțiile și setările vehiculului:

1. Bara de meniu:

situată în partea de sus a ecranului și împărțită în trei:

- ***Stânga:*** trei butoane pentru a schimba conținutul afișajului principal.
- ***Partea centrală:*** Comenzile legate de climatizare, precum încălzirea scaunelor și temperatura din habitaclu (unele pot fi personalizate și înlocuite cu altele).
- ***Dreapta (partea pasagerului):*** butoane care nu pot fi personalizate, destinate în principal controlului sistemului de climatizare.

5 CONFORT ȘI COMENZI

2. Carduri de aplicații (accesibile prin glisare de la extrema stângă spre dreapta / Glisează de la marginea stângă a ecranului spre dreapta):

Această secțiune prezintă informații utile, cum ar fi:

- Sursa de muzică actuală.
- Opțiuni de apelare rapidă pentru apeluri telefonice.
- Carduri personalizabile în funcție de preferințele utilizatorului.

Sunt afișate întotdeauna cel puțin trei carduri, iar lista poate fi extinsă până la opt carduri.

3. Comenzi 3D (accesibile prin glisarea cu trei degete de la stânga la dreapta): aceasta este cea mai mare secțiune a ecranului și afișează o imagine 3D a vehiculului, înconjurată de pictograme interactive. Imaginea vehiculului poate fi rotită pentru a accesa comenzile specifice fiecărei părți. Atingerea unei pictograme te duce la ecranul de control corespunzător. Dacă faci click pe „pictograma mașinii” din colțul din stânga jos al ecranului, se comută vizualizarea către interior, unde apar pictograme suplimentare pentru funcțiile legate de habitaclu.

4. Centrul de control (accesibil prin glisare de sus în jos): acest meniu afișează un set de butoane rapide pentru funcții precum iluminarea vehiculului, viteza ștergătoarelor și alte funcții utilizate frecvent. Centrul de control poate fi personalizat prin comenzi rapide preferate. Poți face acest lucru glisând din partea din stânga a ecranului spre dreapta.

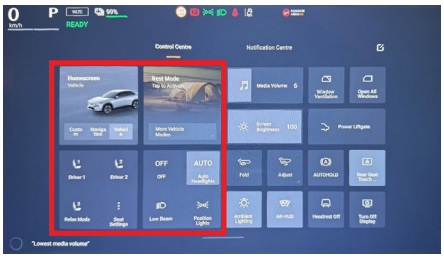

5. Meniul Aplicații (accesibil prin apăsarea a treia pictogramă de la stânga din bara de meniu): această secțiune afișează o listă cu aplicațiile de sistem, cum ar fi: sistemul de navigație, radioul și telefonul. Aplicațiile utilizate recent pot fi afișate și în secțiunea Carduri aplicații pentru acces rapid.

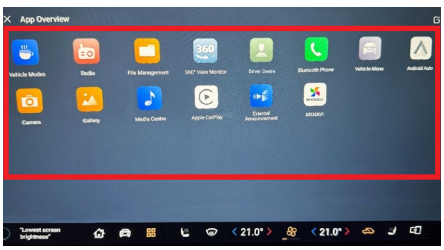

5.4 HMI – Head Up Display (HUD) de dimensiuni mari

Mazda CX-6e dispune de un Head Up Display de dimensiuni mari, care proiectează informații esențiale privind condusul direct pe parbriz, în câmpul vizual al șoferului. Informațiile sunt suprapuse peste imaginea reală pentru a spori gradul de informare fără a distrage atenția.



Informațiile afișate includ:

- Navigație animată pas cu pas.
- Indicații de orientare stânga/dreapta.
- Viteza actuală.
- Alerte ale sistemului monitorizare unghi mort (BSM).
- Starea semnalizatorului (indicatorului).
- Recunoașterea semnelor de limitare a vitezei.
- Indicatori pentru pilotul automat.
- Poziția treptei de viteză.

HUD poate fi personalizat în funcție de preferințele șoferului. Accesează interfața de comandă corespunzătoare prin intermediul ecranului central, prin navigarea la ***„Meniu vehicul > Afișaj > AR-HUD”***:

Poți alege dintre trei moduri:

1. Clasic – aspect standard.
2. Minimal – doar informații esențiale.
3. Individual – complet configurabil.

În modul individual, șoferii pot alege să activeze sau să dezactiveze:

- Sistemul de asistență la condus
- Sistemul de navigație AR
- Sistemul de navigație simplificat
- Energia bateriei

Atunci când conduci în condiții de ceață sau zăpadă, poți activa modul de iarnă. Aceasta schimbă culoarea textului HUD din alb în albastru pentru a îmbunătăți vizibilitatea pe fundaluri luminoase sau reflectorizante. Accesează interfața de comandă corespunzătoare prin intermediul ecranului central, navigând la ***„Meniu vehicul > Afișaj > AR-HUD”.***

Setare: Poți alege între modul standard și modul zăpadă.

6 CONECTIVITATE

6.1 Conectivitate Apple CarPlay® și Android Auto™

Apple CarPlay® și Android Auto™ sunt dotări standard și pot fi accesate fie prin cablu USB, fie wireless prin WIFI[4].

Mai întâi, asigură-te că:

1. Pe telefonul mobil sunt activate atât Wi-Fi cât și Bluetooth. Dacă nu, activează-le.

2. Atinge ***„Meniu vehicul > Conectare > Rețea”*** pe ecranul central și verifică dacă este activat comutatorul „Conexiune telefon”.

Apoi:

- Pentru a configura, accesează meniul Aplicații locale.
- Procesul de configurare este ușor de utilizat și ghidat pas cu pas.

6 CONECTIVITATE

6.1 Conectivitate Apple CarPlay® și Android Auto™

Odată conexiunea realizată, asistenții vocali pot fi activați prin menținerea butonului de voce/microfon de pe volan apăsat:

- Pentru Apple[5], acesta lansează Siri[6].
- Pentru Android Auto™, acesta activează Gemini[7].
- Apasă din nou butonul pentru a ieși din modul de comandă vocală.

Poți comuta oricând de la Apple CarPlay®/Android Auto™ la modul Bluetooth standard prin setările Bluetooth. Atunci când faci acest lucru, sistemul Servicii conectate se va deconecta automat de la CarPlay sau Android Auto™. Pentru a reveni la Apple CarPlay®/Android Auto™, selectează opțiunea din meniul Aplicații locale sau din secțiunea „Utilizate recent", aflată în cardul dinamic al aplicației din partea stângă a ecranului.

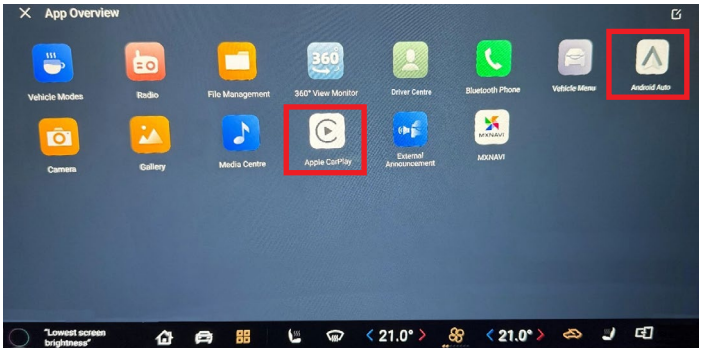

[4] Pentru a utiliza Wi Fi, este necesar un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android compatibil și o cartelă SIM cu pachet de date de la un furnizor de servicii mobile. Pot apărea costuri suplimentare.

[5] Apple este o marcă înregistrată a Apple Inc.

[6] Siri este o marcă înregistrată a Apple Inc. Disponibilitatea poate varia în funcție de dispozitiv, țară și limbă.

[7] Gemini este o marcă comercială a Google LLC. Disponibilitatea poate varia în funcție de dispozitiv, țară și limbă.

6.2 Porturi USB și încărcare smartphone

Mazda CX-6e este echipată cu trei porturi USB:

Față:

- 1 x Tip A (pentru transferul de date și Apple CarPlay®/Android Auto™ cu cablu).
- 1 x Tip C (doar încărcare).

Spate:

- 1 x Tip C (doar încărcare).

Smartphone-urile pot fi încărcate fie prin porturile USB, fie wireless (pentru dispozitivele compatibile) folosind încărcătorul cu inducție, situat în partea dreaptă față a consolei centrale. Încărcătorul wireless poate fi pornit sau oprit din meniul Setări vehicul.

6.3 Comandă vocală

Mazda CX-6e suportă controlul vocal al vehiculului pentru o experiență mai confortabilă și cu mâinile libere.

Pentru a activa recunoașterea vocală, trebuie doar să spui „Bună, Mazda". După ce sistemul răspunde, poți folosi comenzi precum:

- „Sună [numele contactului]"
- „Navighează către [destinație]"

Alternativ, poți activa manual comanda vocală printr-una dintre următoarele metode:

- Prin apăsarea butonului pentru microfon de pe volan.
- Prin apăsarea pictogramei de recunoaștere vocală din partea de sus a ecranului central.

După ce primești răspunsul sistemului, poți începe să dai comenzi asistentului de vehicul.

6.4 Recunoașterea gesturilor

Pentru a accesa funcția de control prin gesturi, mergi la ***„Meniul vehiculului > Smart Inter. > Vision"*** și selectează ***„Control static prin gesturi"*** și/sau ***„Control dinamic prin gesturi"*** pe ecranul central.

După activarea funcției de recunoaștere a gesturilor, dacă execuți un gest care nu a fost încă memorat, sistemul va afișa un ecran de instrucțiuni pentru a te ghida în procesul de memorare. Doar urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea gesturilor.

6.5 Aplicația MAZDA 6e & CX-6e – Acces și control la distanță al vehiculului

Aplicația MAZDA 6e & CX-6e este disponibilă atât pentru smartphone-urile Apple, cât și pentru cele Android și poate fi descărcată din ***„App Store[8]"*** de la Apple sau din ***„Google Play[9]".***

Odată instalată și conectată la vehiculul tău, aplicația oferă o gamă largă de funcții și informații la distanță, inclusiv:

- Încuierea/descuierea mașinii.
- Deschiderea/închiderea ferestrelor.
- Deschiderea/închiderea portbagajului (necesită conexiune Bluetooth®).
- Verificarea stadiului autonomiei.
- ***Controlul încărcării:*** programarea sesiunile de încărcare, monitorizează stărea încărcării și autonomia disponibilă.
- Control de la distanță pentru climatizare, încălzirea și ventilarea scaunelor, încălzirea volanului și dezgheța lunetei.
- ***Partajarea cheii Bluetooth și a funcțiilor de la distanță:*** utilizatorul principal poate partaja și gestiona accesul la cheie și funcțiile de la distanță cu până la trei utilizatori suplimentari.

[8] App Store este marcă înregistrată Apple Inc.

[9] Google Play este o marcă înregistrată a Google LLC.

6.6 Aplicația de încărcare Mazda App

Găsește și conectează-te la stațiile de încărcare din apropiere folosind o singură aplicație. Descarcă aplicația Mazda Charging de pe site-ul oficial Mazda sau de pe fluturașul cardului.

MAZDA CX-6e